

**Manual del usuario del
presentador inalámbrico**

N27

Asegúrese de leer atentamente este manual de usuario antes de utilizar el presentador inalámbrico y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIA

Este producto puede generar un rayo láser. NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ NI EXPONGA A LOS USUARIOS DE LA ÓPTICA TELESCÓPICA. No dirija el rayo láser a los ojos de personas o animales para evitar daños oculares. No dé este producto a los niños como juguete.

Etiqueta de advertencia para producto láser rojo:



Este producto contiene pilas AAA. No arroje este producto al fuego, ya que la pila podría explotar; asimismo, no sumerja este producto en agua ni en ningún otro líquido, ya que podría explotar si la pila sufre un cortocircuito o está dañada.

I. Características

1. Soporta página anterior, página siguiente. Pulsa la tecla de página arriba para retroceder a la página anterior, pulsa prolongadamente para reproducir las diapositivas de la página actual. Haga clic en la tecla de página abajo para avanzar a la página siguiente, pulsación larga para ir a la pantalla en negro.
2. Añade una tecla de acceso directo a pantalla completa con un solo clic, haz clic para acceder directamente a pantalla completa y vuelve a hacer clic para salir directamente de la pantalla.
3. Compatibilidad total con PowerPoint, Keynote y Prezi. La función de la tecla de paso de página se puede alternar libremente entre las flechas arriba y abajo, las flechas izquierda y derecha y AvPág/AvPág en el teclado del ordenador.
4. Con un diseño integrado, el receptor USB se puede guardar

fácilmente en la parte posterior del presentador inalámbrico, lo que facilita su transporte y su conexión.

5. Admite la función de hipervínculo.

Pulsar la tecla Tab equivale a la tecla Tab, hacer doble clic en la tecla Tab equivale a la tecla Intro y mantener pulsada la tecla Tab equivale a la tecla Alt Tab.

6. Admite ajuste de volumen.

7. Admite la versión USB 2.0, utiliza el controlador USB universal del sistema operativo, plug and play.

8. Las teclas de avance/retroceso de página pueden personalizarse mediante el software Norwii Presenter. El firmware del receptor USB se puede actualizar.

II. Sistema operativo

Compatible con Windows 7/8/10/11 y macOS 10.15 o posterior, sólo compatible con láser y página arriba/abajo en Android y Linux.

III. Contenido del paquete

1. Presentador inalámbrico * 1
(receptor USB guardado dentro del presentador inalámbrico)
2. Manual del usuario * 1
3. Pila AAA *

IV. Especificaciones

Transmisor

Tecnología: Radiofrecuencia

Frecuencia: 2.4GHz

Distancia de control 100m

Potencia del láser: <1mW.

Longitud de onda: Rojo 640-660nm

Batería: AAA*1

Tensión de trabajo: 1.5V

Dimensión: 139*18*20mm

Peso: 22g


Receptor USB

Tensión de trabajo 4.5-5.5V

Dimensión: 22.7*14*7.6mm

Peso 2g

V. Mapa de funciones

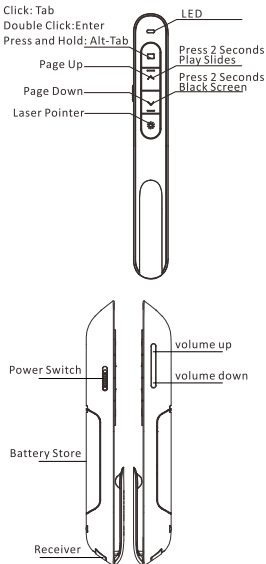

Atención: Cuando utilice este producto, cambie los Editores de Método de Entrada (IME) al modo de entrada en inglés.

VI. Descripción de la función

1. Interruptor de encendido: pulse hacia arriba en "ON" para encender el presentador, pulse hacia abajo en "OFF" para apagarlo.

2.  Tecla de avance de página : Pulse para avanzar de página, pulse prolongadamente para reproducir las diapositivas de la página actual. Pulsación larga de nuevo para finalizar la presentación de diapositivas.

3.  Tecla de retroceso de página : pulse para retroceder la página, pulsación larga para entrar en pantalla negra, pulsación larga de nuevo para salir de la pantalla negra.

4.  Tecla de láser físico : Manténgala pulsada para encender el rayo láser físico y suéltela para apagarlo.

5. Tecla de volumen: Pulse "+" para subir el volumen y "-" para bajarlo. Una pulsación larga aumentará o reducirá el volumen de forma

continua.

6. ☐ Tecla de hipervínculo : ☐

Pulsar equivale a la tecla Tabulador, que permite saltar entre hipervínculos en presentaciones de PowerPoint en modo de presentación a pantalla completa .

☐ Tras saltar a un hipervínculo, hacer doble clic equivale a la tecla Intro del teclado, que ejecutará la función Intro para abrir el hipervínculo. ☐

Mantenga pulsada la tecla , que equivale a la tecla Alt Tab, para ejecutar la función Alt Tab y cambiar entre las ventanas de aplicaciones abiertas, lo que le permitirá volver a la ventana de presentación de PowerPoint a pantalla completa. La función de hipervínculo se puede utilizar en PowerPoint, pero Kingsoft WPS no admite la tecla Tab para cambiar de hipervínculo, por lo que los hipervínculos no se pueden abrir.

7. El presentador inalámbrico es

totalmente compatible con PowerPoint, Keynote, Prezi y otros programas de uso común. Admite el cambio de función de las teclas de avance y retroceso de página. Las teclas de avance y retroceso de página corresponden por defecto a la función de las flechas arriba y abajo del teclado del ordenador y admite para PowerPoint y Keynote. La primera vez que pulses simultáneamente las teclas de avance y retroceso de página, la función cambiará a las flechas izquierda y derecha del teclado del ordenador, y admite el avance y retroceso de página para Prezi. La segunda vez que pulse simultáneamente las teclas de avance y retroceso de página, la función cambiará a las flechas de avance y retroceso de página del teclado del ordenador, compatible con los navegadores de Internet y el software Microsoft Photo. La tercera vez que pulse


simultáneamente las teclas de avance y retroceso de página, la función cambiará a las flechas hacia arriba y hacia abajo del teclado del ordenador.

8. Las teclas de avance/retroceso de página pueden personalizarse con el software Norwii Presenter.

VII. Instalación


1. Instale la batería

El producto funciona con una pila AAA n.º 7. Después de abrir la tapa de las pilas, coloque una pila AAA n.º 7 y, a continuación, cierre la tapa de las pilas (como se muestra en la imagen):

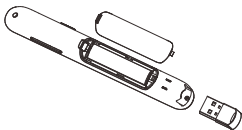


2. Saca el receptor USB e instálalo. Conecta el receptor al puerto USB. Los sistemas operativos, incluidos Windows, Android y Linux,

El presentador profesional
instalarán automáticamente el
controlador del receptor USB.




(Saca el receptor USB)

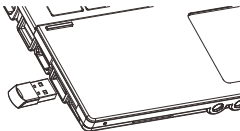

(El receptor USB en el puerto USB
del ordenador)

3. Controla el presentador
inalámbrico accionando la tecla del
flip pen.

4. Apague el presentador
inalámbrico.



VIII. Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo se descarga el software Norwii Presenter y cómo se emparejan el presentador y el receptor USB?

Para los productos que admiten la personalización de la función de tecla o resaltado productos de serie que admiten láser digital, resaltado, lupa, es necesario descargar el software Norwii Presenter. Descárguelo desde "Descargas" en el menú "Soporte" de la página web oficial de Norwii www.norwii.com en versión inglesa.

2. ¿Cómo saber si la batería está descargada?

Cuando se conecta la alimentación, si se pulsa el botón láser y no se emite láser, significa que no hay alimentación o que el módulo láser está dañado y debe sustituirse. Si se pulsan otros botones y la luz indicadora LED no indica nada, también indica que la pila está descargada. Por favor, sustituya la

pila AAA a tiempo.

Cuando el nivel de carga de la pila es bajo, el indicador luminoso del bolígrafo entra en un estado de parpadeo lento, para recordar a los usuarios que deben sustituir la pila AAA a tiempo.

3. ¿Qué hacer si el láser se oscurece?

La atenuación del rayo láser suele deberse a que la pila está baja, por lo que es necesario sustituir la pila AAA lo antes posible. Si el rayo láser sigue siendo sólo un punto rojo oscuro después de sustituirlo por una pila AAA nueva, indica que el módulo láser está envejeciendo. Cuando el módulo láser envejece, por favor póngase en contacto con nosotros para la reparación post-venta.

4. ¿Por qué el ordenador no detecta el dispositivo cuando el receptor USB se conecta al PC?

Por favor, compruebe si el USB funciona o no. Puedes utilizar un

ratón o un teclado USB para comprobar el puerto USB. Si un ratón o teclado USB funciona en el puerto USB y el receptor USB del presentador no funciona, significa que el receptor USB está roto o que los controladores USB no son compatibles con el receptor USB.

Puede probar otro puerto USB del mismo ordenador o puertos USB de otro ordenador para comprobar si el receptor USB es bueno o no. Si funciona en otro ordenador, significa que los controladores USB del ordenador no son compatibles con el receptor USB. Necesitas hacer una copia de seguridad de tus datos y reinstalar el sistema operativo.

5. ¿Cómo calibrar?

La calibración es necesaria cuando no se mueve el presentador inalámbrico, pero el cursor del ratón sigue moviéndose en una dirección hasta que se detiene en el borde de la pantalla. Otra situación es

cuando al mover el producto horizontal o verticalmente, el ratón en el ordenador no se mueve horizontal o verticalmente, y hay un ángulo entre la dirección de movimiento y la dirección horizontal o vertical, es necesario realizar operaciones de calibración. En pocas palabras, cuando se mueve el producto horizontalmente, y el cursor ratón en el ordenador no se mueve horizontalmente, lo que requiere calibración. El propósito de la calibración es proporcionar una referencia horizontal y vertical para el producto.

☒ Coloque el producto sobre una superficie horizontal y estable, mantenga pulsada la tecla de avance de página y encienda el aparato. El LED azul parpadeará para indicar que ha entrado en el modo de calibración. En este momento, suelte ambas manos e intente mantener el producto nivelado en la medida de lo posible.

El LED azul parpadea durante 3 segundos antes de dejar de parpadear, y permanece encendido durante 5 segundos antes de apagarse, indicando que la calibración ha finalizado.

6. El láser está bien, y el receptor USB puede ser detectado por el ordenador, ¿por qué el presentador controla el ordenador?

El motivo es que el receptor USB no guarda correctamente la dirección del presentador. Puedes utilizar el software Norwii Presenter para que el receptor USB vuelva a guardar la dirección del presentador. También llamamos a esta operación PAIR el presentador inalámbrico y el receptor USB.

7. ¿Cómo ajustar la configuración de Norwii Presenter en macOS?

En macOS de Apple, el software Norwii Presenter requiere tres permisos: Accesibilidad,

monitorización de entrada y grabación de audio de pantalla y sistema. Si no se han configurado antes, haz clic en "Conceder permisos" en la pestaña "Acerca de" del software Norwii Presenter y, a continuación, abre la configuración de permisos correspondiente en la ventana que se abre. También puedes marcar la casilla que aparece delante del software Norwii Presenter en las tres configuraciones de permisos anteriores en "Launchpad - Configuración del sistema - Privacidad y seguridad - Accesibilidad, supervisión de entrada, grabación de audio de pantalla y sistema" de macOS.

IX. Certificaciones

CE, ROHS, FDA

FCCID: 2AXGRN95

Declaración de conformidad

Este producto láser cumple la norma IEC/EN60825-1:2014.

Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto las desviaciones de conformidad con Laser Notice No.50, de fecha 24 de junio de 2007.



EN: WARNING: Do not disassemble. Do not put into fire or immerse in liquid. Stop use if the battery expands or short circuit occur.

DE: WARNUNG: Nicht demontieren. Nicht ins Feuer werfen oder in Flüssigkeiten eintauchen. Brechen Sie den Gebrauch ab, wenn sich die Batterie ausdehnt oder ein Kurzschluss auftritt.

FR: Avertissement: ne pas démonter. Ne pas mettre dans le feu ou dans les liquides. Si la batterie se dila

te ou si un court - circuit se produit, cessez de l'utiliser.

ES: Advertencia: no desmontar. No entre en el fuego ni entre en el líquido. Si la batería se expande o se produce un cortocircuito, deje de usarla.

IT: Attenzione: non smontare. Non metterlo in fuoco o entrare in liquidi. Se la batteria si espande o subisce un cortocircuito, si prega di smettere di usarlo.

NL: Waarschuwing: niet demonteren. Zet het niet in vuur of voer vloeistoffen in. Als de batterij uitzet of kortsluiting ervaart, stop dan met het gebruik ervan.

X. Asistencia sobre productos

Shanghai Norwii Technology Co., Ltd

Dirección: No.277 Jinfeng Road, Pudong New Area, Shanghai, 201201, China

Teléfono: 86-21-51872080

Correo electrónico:

support@norwii.com

Web: www.norwii.com